
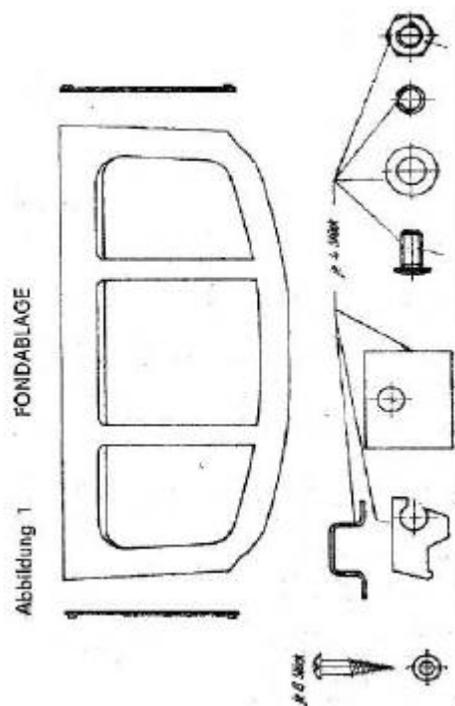


Bohrer geringeren Durchmessers (ca. 4–5 mm) vorzubohren. Im Anschluss werden die Auflagerohre montiert (siehe dazu Abbildung 3). Dabei ist die Lederunterlage zwischen Auflagerrohr und Lackfläche beizulegen.

Zum Anschrauben der Auflagerohre dienen die beigelegten Schrauben mit den dazugehörigen Unterlegscheiben, Federringen und Sechskanmuttern.

Nach Montage der Auflagerohre können die Verkleidungstafeln wieder angebracht werden.

Abbildung 3

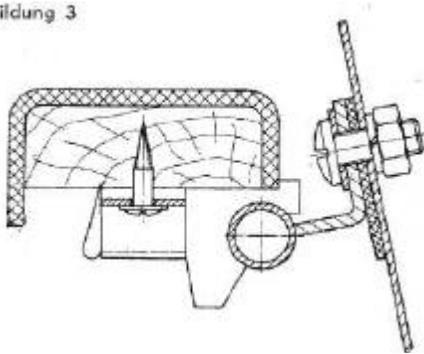

3. Montage der Formschale

Die entsprechend Abschnitt 1 komplettierte Formschale kann nunmehr auf die beiden Auflagerohre aufgeklemmt werden (siehe dazu Abbildung 3),

Dabei sind die Klemmpuffer notfalls etwas zu richten. Danach können die Holzschrauben endgültig festgezogen werden.

Die Formschale kann jederzeit, je nach Erfordernis, wieder aus dem Fahrzeug entfernt werden.

Zur Beachtung!

Bei mechanischer Klappenstütze ist die Formschale entsprechend auszuschneiden.

Technische Änderungen vorbehalten!

Die Fondablage ist zum nachträglichen Einbau in alle Typen des Trabant Kombi P 601 — Universal geeignet und dient zur Ablage von leichten Gegenständen sowie als Abdeckung des Fondraumes. Sie besteht aus der mit einem Holzrahmen verstärkten Formschale, der dazugehörigen Befestigungselemente und den Auflagerohren (siehe dazu Abbildung 1).

Der am hinteren Rahmen angebrachte Halteriemen dient zum Einhängen des Kofferbodens.

Einbau:

1. Montage des Klemmpuffers

Die Klemmpuffer werden in die dafür vorgesehenen Nuten im seitlichen Holzrahmen eingelegt und mittels der Halteschellen durch Anschrauben befestigt. Zum Anschrauben dienen die beigelegten Halbrundholzschrauben und Unterlegscheiben kleineren Durchmessers. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Klemmpuffer 5 bis 6 mm vom Rand der Formschale vorstehen. Durch die in den Halteschellen befindlichen Langlöcher können Einbautoleranzen ausgeglichen werden. Dazu werden die Holzschrauben zunächst nur leicht und nach Festliegen der Endlage der Klemmpuffer fest angezogen (siehe dazu Abbildung:3).

Einbau-Anleitung

Fondablage

P601

Kombi Universal

Fondablage, vollständig, mit
30 26406 001

ZAK-Nr. 134 29 89 209 0018

TRABANT P 6 0 1 - K




VEB KAROSSERIEWERK

MEERANE

Betrieb des IFA-Kombinates Personenkraftwagen

Abbildung 2

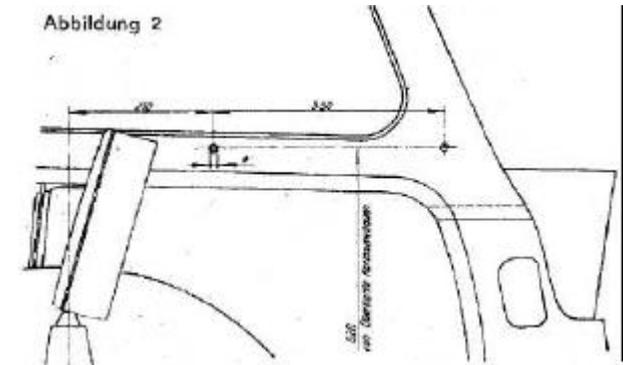

2. Montage der Auflagerohre

Zunächst werden die hinteren Verkleidungstafeln entfernt. Dabei sind die 3 Blechtreiberschrauben zu lösen und dann die Verkleidungstafel mit einem stumpfen Gegenstand vorsichtig aus dem Falz zu heben.

Danach werden in das Seitenwandhinterteil innen links und rechts nach den angegebenen Maßen (siehe dazu Abbildung 2) je 2 Löcher im Durchmesser 6,5 mm gebohrt. Es ist hierbei zu empfehlen, vorher mit einem